

0 GENERELT

- 01 Dette bladet behandler symboler for de mest alminnelige møbler, for utstyr og fast innredning i boliger. Det er lagt vekt på å få symbolene entydige, enkle å tegne og lette å oppfatte. Hovedvekten er lagt på de symboler som betegner utstyr og innredning som leveres med leiligheten. Symbolene er også valgt slik at de skal gi mest mulig informasjon om innredningens utforming.
- 02 Møbelsymbolene omfatter stort sett bare de møbler som det kreves plass for, og som viser hvilke møbleringsmuligheter beboerne vil få.
- 03 Symbolene kan benyttes som planleggingsredskap for arkitekten og som informasjon til bygningsmyndigheter, långivere og fremtidige beboere. Symbolene skal tegnes i riktig målestokk og vise det arealet vedkommende møbel eller innredning opptar. I dette bladet er symbolene vist i målestokk 1:50. Når symbolene benyttes i plantegningen, skal synlige linjer og snitt markeres med heltrukken strek, skjulte konturer med stiplet strek og konturer foran snittplanet med punktstreket linje.
- 04 Henvisninger:
Følgende blad i Byggforskserien viser mål på møbler, innredning og utstyr:
A 360.121 Dimensjonerende mål for boligrom
A 361.415 Innredning av kjøkken
A 361.215 Sanitærom. Utstyr, hjelpemidler og plassbehov
A 361.219 Vaskerom. Private
A 361.121 Planløsning av soverom
A 363.110 Entré. Boligens entré
A 381.301 Oppbevaring i boligen. Skapinnredning og plass for oppbevaringsmøbler
A 381.302 Oppbevaring. Boder
Norsk Standard:
NS 8313 Forenklet tegnemåte for innredningsenheter

1 SYMBOLER FOR MØBLER

Møbelsymboler betegner ikke konkrete møbelgjensstander, men det golvarealet som må reserveres i boligplanen for at alminnelig forekommende møbler skal kunne få plass.

Da beboerne nødvendigvis ikke møblerer og bruker rommene på den måten planleggeren forestiller seg, er – med få unntak – bare symboler for romdimensjonerende møbler tatt med.

11 Symboler for møbler, figurene 111–119

I plantegninger vises oppbevaringsmøbler vanligvis som en oppbevaringsone som gir beboerne mulighet til å velge mellom ulike oppbevaringsmøbler. Her er de illustrert som en veggseksjon med underskap og bokhyller.

Fjernsynsapparat og radio er ikke romdimensjonerende møbler. Symbolene er likevel tatt med da det er viktig at disse gjenstander markeres i boligplanen slik at antenneuttak og stikkontakter kan få en hensiktsmessig plassering.

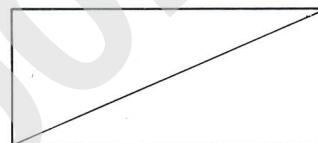


Fig. 111
Seng

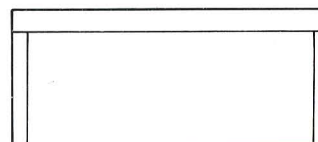


Fig. 112
Sofa



Fig. 113 a og b
Stoler
a Spisestol
b Lenestol




Fig. 114
Bord
Symbolet for bord betegner bordets form og størrelse. Som regel vil bordets art fremgå ved sin plassering eller sammenstilling.

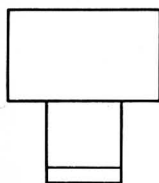


Fig. 115
Arbeidsbord




Fig. 212
Høyt skap med hyller eller bakker




Fig. 116
Oppbevaringsmøbler




Fig. 117
Skuffemøbler



Fig. 118
Piano




Fig. 119 a og b
a Fjernsynsapparat
b Radio, stereoanlegg, o.l.



b

SYMBOLER FOR FAST INNREDNING

Fast innredning omfatter skap for klesoppbevaring og lignende, kjøkkeninnredning og sanitærutstyr, samt utstyr og innredning for klesvask.

Symboler for fast innredning betegner det utstyret eller den innredningen som leveres med boligen. Hvis utstyret og innredningen ikke leveres med boligen, men det er avsatt plass og forberedt tilknytning, skal symbolet stiples.

21 Symboler for høye skap

Høye skap kan være garderobeskap, lintøyskap eller skap i kjøkken, f.eks. matskap, rengjøringsskap o.l. Symboler for høye skap for klesoppbevaring er vist i figurene 211 og 212. Dørslaget tegnes inn for å markere hengslingen.





Fig. 211
Høyt skap med garderobestang

22 Symboler for kjøkkeninnredning

Kjøkkeninnredning består av innredningsenheter og teknisk utstyr.

Symboler for kjøkkeninnredning og utstyr er vist i figurene 221 – 229.



a



b

Fig. 221 a og b
a Arbeidsbenk
b Overskap



a




b




c

Fig. 222 a, b og c
a Seksjon med underskap, her vist med lukker på venstre side
b Skuffeseksjon
c Seksjon med uttrekksplate



a



b

Fig. 223 a og b
a Oppvaskbenk med stålbeslag
b Oppvaskbenk med nedfelt kum



Fig. 224
Oppvaskmaskin



a



b



c

Fig. 225 a, b og c
a Komfyr eller komfyrtopp
b Stekeovnsskap med separat stekeovn
c Gryteskap

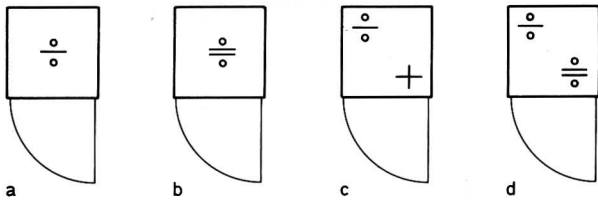


Fig. 226 a, b, c og d

Kjøleenheter

a Kjøleskap

b Fryser

c Kjøle-/svalskap

d Kjøle-/fryseskap

Dørslaget tegnes inn for å markere hengslingen.

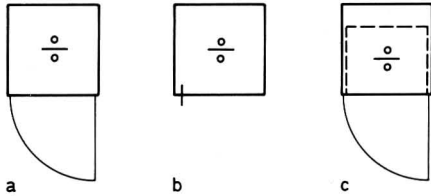


Fig. 227 a, b og c

Forskjellige typer kjøleskap

a Høyt kjøleskap

b Kjøleskap i benkehøyde

c Innbyggingskjøleskap

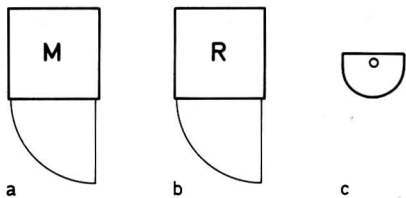


Fig. 228 a, b og c

a Matskap

b Rengjøringskap

c Separat utslagsvask

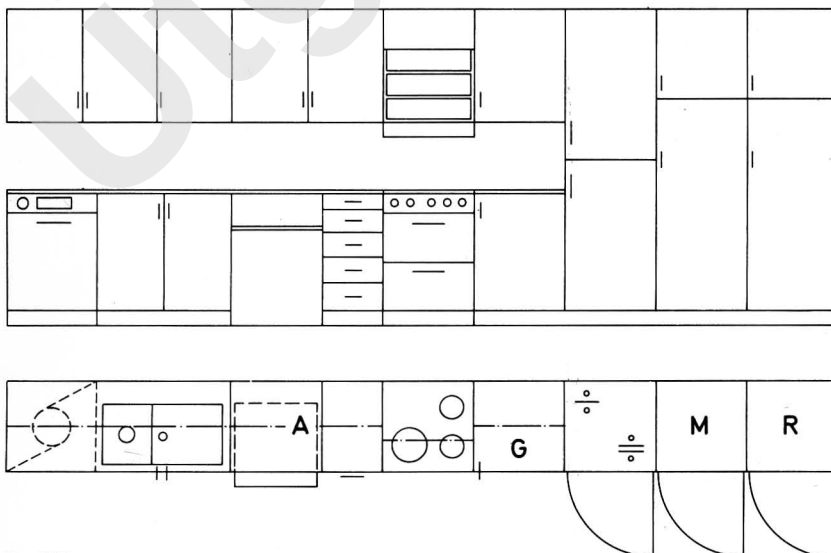


Fig. 229

Eksempel på kjøkkeninnredning med symboler

Bemerk: Stiplet strek betegner skjult kontur og punktstreket linje kontur som ligger foran snittplanet.
 Plantegningen med symboler inneholder like meget informasjon som omrisset.

- 23 Symboler for utstyr og innredning for klesvask
Symbolene er vist i figurene 231 – 238.



Fig. 231
Vaskemaskin



Fig. 232
Sentrifuge



Fig. 233
Tørketrommel




Fig. 234
Tørkeskap




Fig. 235
Strykemaskin (rulle)




Fig. 236
Skyllekar




Fig. 237
Benk med skylleikum



Fig. 238
Lakenstrekker

- 24 Symboler for sanitærutstyr
Symbolene er vist i figurene 241–245.






Fig. 241
Badekar

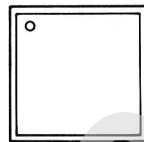

a

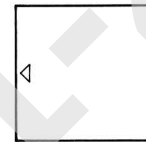


b

Fig. 242 a og b
a Dusjkabinett
b Dusjplass



Fig. 243
Servant



a



b

Fig. 244 a og b
a Klosettskål
b Bidet



Fig. 245
Varmtvannsbeholder

3 REFERANSER

- 31 Dette bladet er revidert av Ivar Jørgensen. Det erstatter
A 380.011.
Redaksjonen avsluttet mars 1984.